


SAMSUNG

(EN) Operating Instructions



VACUUM CLEANER

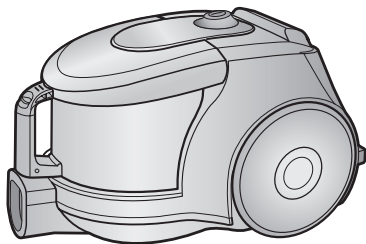


- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * Indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/global/register

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Slide to the Stop (or Min) position before inserting a plug into the electrical outlet.
6. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
7. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
8. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
9. This appliance is not intended for use by young persons or infirm persons without supervision unless they are adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.


1 ASSEMBLING THE CLEANER

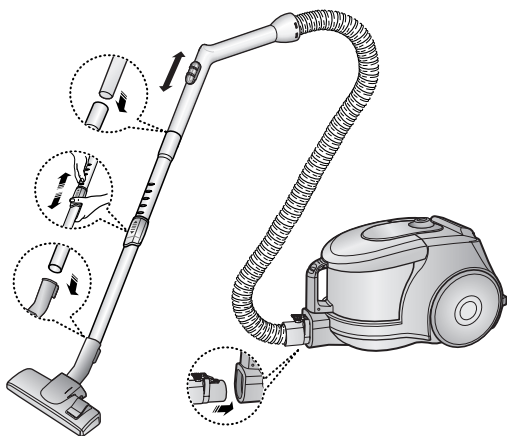

OPTION




► Features may vary according to model.

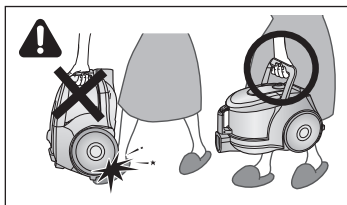

CAUTION

Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

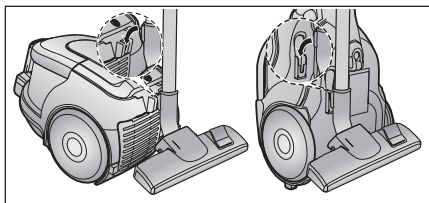


For storage, park the floor nozzle.


2 OPERATING THE CLEANER

2-1 ON/OFF SWITCH


1) BODY CONTROL TYPE

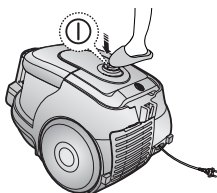

2) ON/OFF TYPE

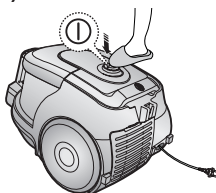

2-2 POWER CORD

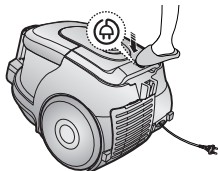

NOTE

When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

2-3 POWER-CONTROL


1) SLIDE CONTROL TYPE ONLY (Optional)

- SLIDE TO THE STOP POSITION

Vacuum-cleaner switches off (stand by mode)


- SLIDE FORWARD TO MAX

Suction capacity increases smoothly up to maximum.

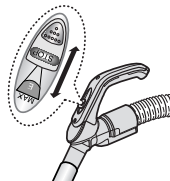

2) BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

- HOSE

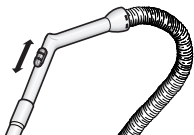

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)







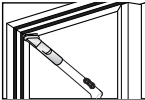
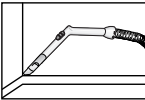
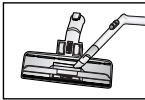
MIN = For delicate surface e.g. net curtains.





MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

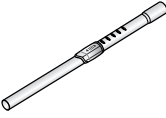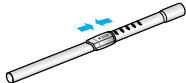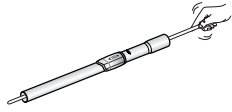



2-4 HOW TO USE AND MAINTAIN THE ACCESSORIES

► Features may vary according to model.

<p>PIPE</p> 	 <p>Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.</p>	 <p>To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.</p>
---	---	---
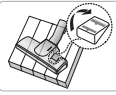
<p>ACCESSORY</p> 	<p>DUSTING BRUSH</p>  <p>Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.</p>	<p>CREVICE TOOL</p>  <p>Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.</p>  <p>For efficiency, clean Floor Nozzle with Crevice Tool.</p>
---	--	---

<p>OPTION</p> 	<p>► Carpet Cleaning</p>  <p>► Floor Cleaning</p>  <p>Adjust the inlet lever according to the floor surface.</p>	 <p>Remove waste matter completely if the inlet is blocked.</p>
--	--	--
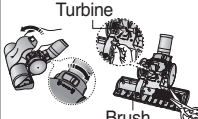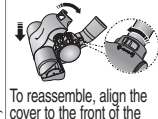
<p>OPTION</p>  <p>Brush for blanket</p> <p>For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.</p>	<p>Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged as follows.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="310 1062 455 1208">  <p>Remove waste matter completely when inlet is blocked.</p> </div> <div data-bbox="466 1062 714 1208">  <p>Turbine</p> <p>Brush</p> <p>Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.</p> </div> <div data-bbox="725 1062 922 1208">  <p>To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.</p> </div> </div>		
<p>Warning : Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.</p>			

3 EMPTYING THE DUST BIN

1




Once dust reaches the dust full mark, or suction is noticeably reduced during cleaning, empty the dust bin.

2




Take the dust bin out by pressing the button.

3

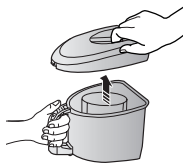

Separate the dust bin cover.

4

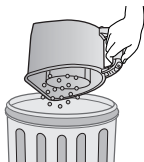


Throw away dust into the bin.

5





Close the dust bin cover.

6

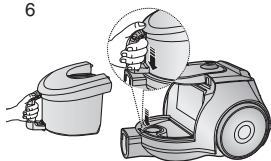

Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag
(recommended for asthma/allergy sufferers)

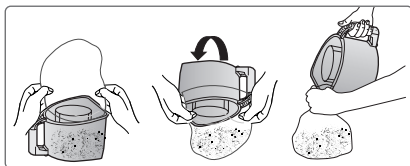

NOTE


You may rinse the dust bin with cold water.



4 **CLEANING THE DUST PACK**

4-1. **WHEN TO CLEAN THE DUST PACK**


- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.

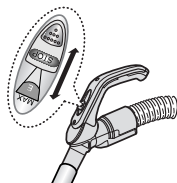

HANDLE CONTROL



Turn the vacuum power to 'MAX'

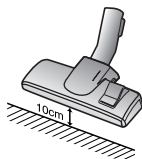

If suction is noticeably reduced with the inlet floating 10cm above flat floor, clean it.

NOTE

When suction is noticeably reduced continuously, please empty the Dust Pack(4-2) as shown in the following illustration.


4-2 CLEANING THE DUST PACK

1




Remove the dust bin and dust pack as shown.

2

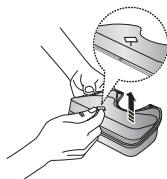


Remove the sponge and filter from the dust pack

3

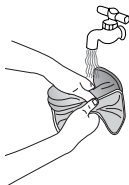


Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

4

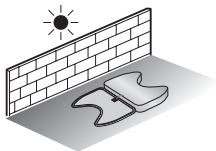


Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

5

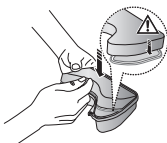

Put the sponge and filter into the dust pack.

6

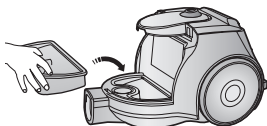

Put the assembled dust pack into the main body.




NOTE : Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

5 *CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER*




Take out both the dust bin and the dust pack.

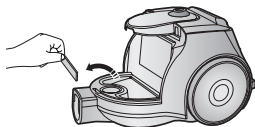


Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner.
Shake and tap the dust from it and put back in machine.

6 *CLEANING THE OUTLET FILTER*

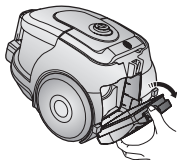


Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.

OPTION - MICRO FILTER

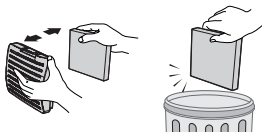

Remove and replace the blocked outlet filter.

OPTION

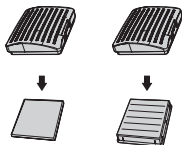

NOTE : Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Check for blockage and remove it.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	Filter is full of dust.	Please check filter and, if necessary, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 2004/108/EEC


Low Voltage Directive : 2006/95/EC

SAMSUNG

**(BG) Ръководство за
потребителя**



ПРАХОСМУКАЧКА

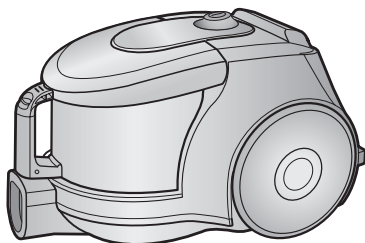


- * Преди работа с този уред прочетете внимателно указанията.
- * Да се използва само на закрито.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно всички указания. Преди да включите уреда, проверете дали напрежението на вашата захранваща ел. мрежа е еднакво с посоченото върху етикета с техническите данни отдолу на прахосмукачката.
2. **ВНИМАНИЕ** : Не използвайте прахосмукачката, когато килимът или подът е мокър. Не я използвайте за изсмукване на вода.
3. Когато някой електроуред се използва от или близо до деца, е необходим строг надзор. Не позволявайте прахосмукачката да бъде използвана като играчка. Никога не оставяйте прахосмукачката да работи без надзор. Използвайте прахосмукачката само по предназначение, както е описано в това ръководство.
4. Не използвайте прахосмукачката без колектор за прах. Изпразвайте колектора за прах, преди да се е напълнил, за да поддържате най-висока ефективност.
5. Поставете ключа на позиция "STOP" / или MIN /, преди да включите щепсела в ел мрежа.
6. Не използвайте прахосмукачката за засмукване на кибритени клечки, живи въглени или угарки от цигари. Дръжте прахосмукачката далеч от печки или други източници на топлина. Горещината може да деформира или обезцвети пластмасовите части на уреда.
7. Избягвайте да засмуквате с прахосмукачката твърди и остри обекти, понеже те могат да повредят частите на прахосмукачката. Не стъпвайте върху маркуча. Не поставяйте тежести върху маркуча. Не запушвайте смукателния или изпускателния отвор.
8. Изключете прахосмукачката от бутона върху корпуса ѝ, преди да я изключите от контакта. Изключвайте щепсела от контакта преди смяна на торбичката за прах или колектора за прах. За да избегнете повреда, изключвайте щепсела от контакта, като хващате самия щепсел, а не като дърпате кабела.
9. Този уред не е предназначен за използване от невръстни или немощни лица без надзор, освен ако те не са съответно контролирани от отговорно лице, за да се гарантира, че могат да използват уреда безопасно. Малките деца трябва да бъдат контролирани, за да не си играят с уреда.
10. Щепселът трябва да бъде изключен от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
11. Не се препоръчва използване на удължител за кабела.
12. Ако вашата прахосмукачка не работи правилно, изключете захранването и се посъветвайте с представител на официален сервиз.
13. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от негов сервизен представител, или от лице със съответната квалификация, за да се избегне всякаква опасност.
14. Не пренасяйте прахосмукачката, като я държите за маркуча. Използвайте дръжката върху прахосмукачката.


1 СГЛОБЯВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

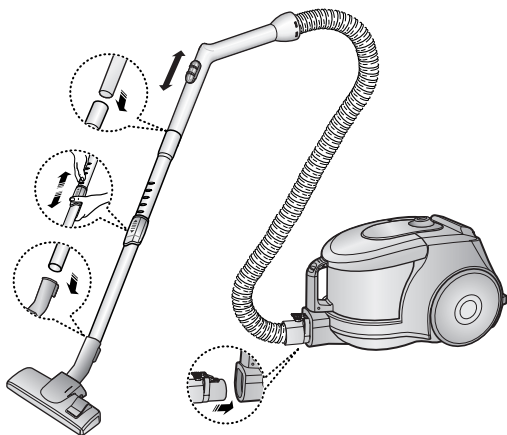

ОПЦИЯ




► Функциите може да се различават в зависимост от модела.

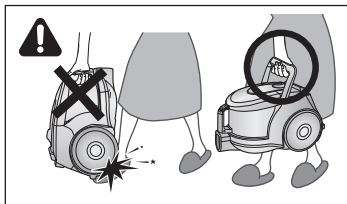

ВНИМАНИЕ

Моля не натискайте бутона върху дръжката на колектора за прах, когато носите прахосмукачката.

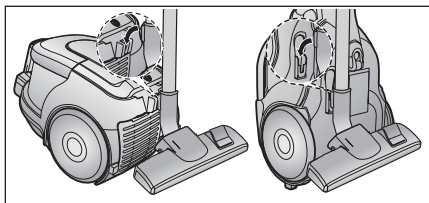


При прибиране паркирайте накрайника за почистване на под.


2 РАБОТА С ПРАХОСМУКАЧКАТА

2-1 БУТОН ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.


1) ТИП С УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ КОРПУСА

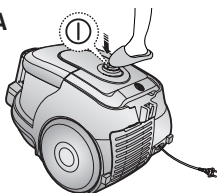

2) ТИП С ВКЛ./ ИЗКЛ.

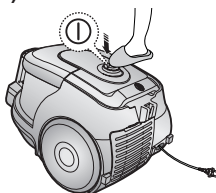

2-2 ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

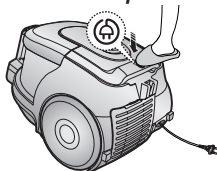

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато изключвате щепсела от контакта, хващайте самия него, а не дърпайте кабела.

2-3 РЕГУЛАТОР НА МОЩНОСТТА


1) САМО ЗА ТИПА С УПРАВЛЕНИЕ С ПЛЪЗГАЧ (опция)

- ПЛЪЗНЕТЕ ДО ПОЛОЖЕНИЕ STOP

Прахосмукачката се изключва (режим на готовност)


- ПЛЪЗНЕТЕ НАПРЕД ДО MAX

Капацитетът на засмукване се увеличава плавно до максимум.

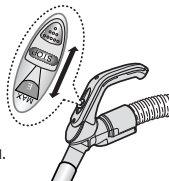

2) ТИП С УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ КОРПУСА / ТИП ВКЛ. / ИЗКЛ.

- МАРКУЧ

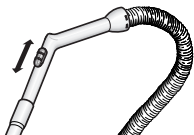

За да се намали засмукването при почистване на завеси, малки килимчета и други леки тъкани, издърпайте капачката, докато освободите отвора.

- КОРПУС (САМО ЗА ТИПА С УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ КОРПУСА)






MIN = За деликатни повърхности, напр. дантелени завеси.

MAX = За твърди подове и силно замърсени килими.

2-4 КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ПОДДЪРЖАТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ

► Функциите може да се различават в зависимост от модела.
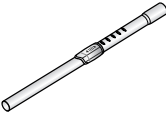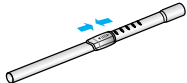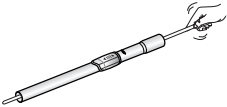
<p>ТРЪБА</p> 	 <p>Регулирайте дължината на телескопичната тръба чрез плъзгане назад и напред на бутона за регулиране на дължината в средата на телескопичната тръба.</p>	 <p>За да проверите за задръстване, отделете телескопичната тръба и я скъсете. Това позволява по-лесно отстраняване на отпадъците, които задръстват тръбата.</p>
--	---	---

<p>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</p> 	<p>ЧЕТКА ЗА ПРАХ</p>  <p>Четка за прах : за почистване на мебели, полици, книги и т. н.</p>	<p>ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОЦЕПИ</p>  <p>Инструмент за процеци: за почистване на радиатори, процеци, ъгли, между възглавници на диван.</p>	 <p>За ефективност почиствайте накрайника за под с инструмента за процеци.</p>
--	---	--	---

<p>ОПЦИЯ</p> 	<p>► Почистване на килим</p>  <p>► Почистване на под</p>  <p>Регулирайте с лостчето входния отвор според повърхността на пода.</p>	 <p>Ако входният отвор е задръстен, отстранете от него всички отпадъци.</p>
---	--	--

<p>ОПЦИЯ</p>  <p>Четка за почистване на покривки</p> <p>За почистване подове или килими от прах или козина на домашни животни</p>	 <p>Почистете добре всмукателното отворстие, ако е запушено.</p>	<p>Турбина</p>  <p>Четка</p>  <p>Ако всмукателното отворстие е запушено, завъртете бутона за заключване в положение UNLOCK (Отключване) и почистете събралите се отпадъци.</p>	 <p>След почистване поставете по съответния начин капака върху корпуса на четката и го затворете. След затваряне на капака, завъртете бутона за заключване в положение LOCK (Заключване)</p>
---	---	--	---

Внимание: Използвайте тази четка само за почистване на завивки и одеала. При почистване на четката бъдете внимателни да не се повреди.

3 ИЗПРАЗВАНЕ НА КОЛЕКТОРА ЗА ПРАХ

1




Щом прахът достигне до знака "пълно" или засмукването забележимо отслабне, изпразнете колектора за прах.

2



Извадете колектора за прах, като натиснете бутона.

3

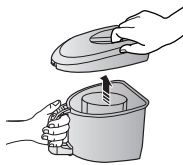


Свалете капака на колектора за прах.

4




Изхвърлете праха в кофата за смет.

5

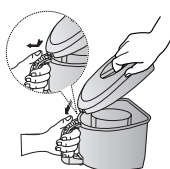



Затворете капака на колектора за прах.

6

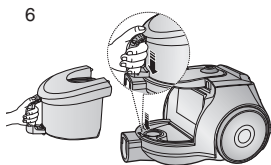

Преди използване вкарайте колектора за прах в корпуса на прахосмукачката и го натиснете, докато чуete щракване.

- Изпразнете го в найлонова торбичка (препоръчва се при астматици/страдащи от алергия)

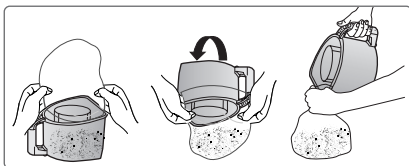

ЗАБЕЛЕЖКА


Можете да изплакнете колектора за прах със студена вода.



4 ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ПРАХ


4-1. КОГА СЕ ПОЧИСТВА ФИЛТЪРЪТ ЗА ПРАХ

- Ако засмукването забележимо отслабне по време на почистване, проверете филтъра за прах, както е показано по-долу.

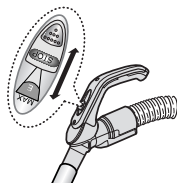

Усилете мощността на прахосмукачката до 'MAX'

УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ДРЪЖКАТА

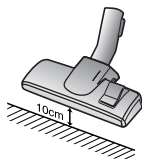

Ако засмукването забележимо е отслабнало при повдигнат отвор на накрайника на 10 см над равен под, почистете го.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако засмукването продължи да бъде слабо, изпразнете филтъра за прах (4-2), както е показано на следната илюстрация.


4-2 ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ПРАХ

1




Свалете колектора за прах и филтъра за прах, както е показано.

2

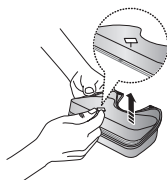


Извадете дунапрена и филтъра за прах от държателя на филтъра.

3

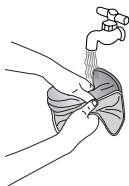


Изперете дунапрена и измийте филтъра за прах с вода.

4

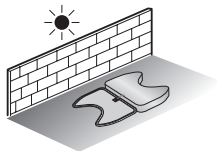


Оставете дунапрена и филтъра да изсъхнат на сянка в продължение на повече от 12 часа.

5

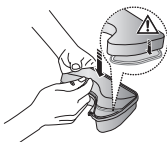

Поставете дунапрена и филтъра за прах в държателя на филтъра.

6

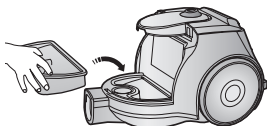

Поставете сглобения филтър за прах в главния корпус.




ЗАБЕЛЕЖКА : Уверете се, че филтърът е напълно изсъхнал, преди да го поставите обратно в прахосмукачката. Оставете го да съхне 12 часа.

5 ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ ФИЛТЪР НА МОТОРА




Извадете колектора за прах и филтъра за прах.

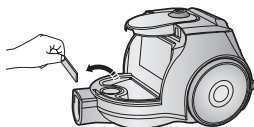


Свалете предпазния филтър на мотора от прахосмукачката. Изтръскайте и изступайте праха от него и го върнете обратно в уреда.

6 ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗХОДНИЯ ФИЛТЪР

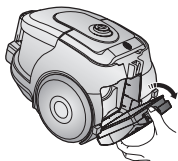


Натиснете отварящата се част отзад на главния корпус, за да я свалите.

ОПЦИЯ – МИКРОФИЛТЪР

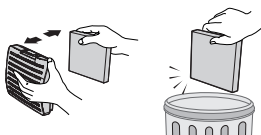

Извадете и сменете задръстения изходен филтър.

ОПЦИЯ

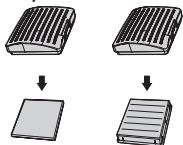

ЗАБЕЛЕЖКА : Сменяеми филтри можете да си закупите от местния дистрибутор на Samsung.

- АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Моторът не стартира.	Няма захранване. Изключило термореле.	Проверете кабела, щепсела и контакта. Оставете я да изстине.
Силата на засмукване постепенно намалява.	Накрайникът, смукателният маркуч или тръбата са задръстени.	Проверете за задръстване и го отстранете.
Кабелът не се навива докрай.	Проверете дали кабелът не е усукан или навит неравномерно.	Издърпайте 2-3 м кабел и натиснете бутона за навиване на кабела.
Праходукачката не почиства.	Пукнатина или дупка в маркуча.	Проверете маркуча и го сменете, ако е необходимо.
Слабо или отслабващо засмукване.	Филтърът е пълен с прах.	Проверете филтъра и ако е необходимо, го почистете, както е показано на илюстрациите.

Тази праходукачка е снабдена със следното

ЕМС директива : 2004/108/ЕЕС


Директива ниско напрежение : 2006/95/ЕС

SAMSUNG

**МК Упатство за
употреба**



ПРАВОСМУКАЛКА

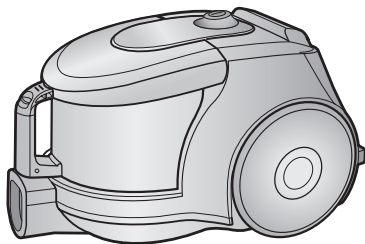


- * Внимателно прочитајте го упатството пред да почнете да работите со апаратот.
- * Се користи само во затворени простории.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

1. Внимателно прочитајте го целото упатство. Пред вклучувањето, проверете дали напонот на Вашата електрична мрежа е ист како оној назначен на плочката од долната страна на правосмукалката.
2. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ : Не користете ја правосмукалката кога тепихот или подот се мокри.
Не користете ја за смукање вода.
3. Бидете многу внимателни при користењето на кој било апарат покрај или близу деца. Не дозволувајте правосмукалката да се користи како играчка. Не дозволувајте правосмукалката да остане вклучена, а без надзор. Користете ја правосмукалката само за нејзината намена, како што е опишано во упатството.
4. Не користете ја правосмукалката без кантичката за прав. За најголема ефикасност, празнете ја кантичката за прав пред да се наполни докрај.
5. Поставете го копчето на позицијата “STOP” / или MIN /, пред да го вклучите апаратот во струја.
6. Не користете ја правосмукалката за собирање чкорчиња, топол пепел или отпушоци. Чувајте ја правосмукалката далеку од шпорети и други извори на топлина. Топлината може да ги изобличи и обезбои пластичните делови на апаратот.
7. Одбегнувајте собирање тврди и остри предмети со правосмукалката, тие може да ги оштетат деловите на апаратот. Не газете го составот со цревото. Не ставајте тежина врз цревото. Не блокирајте го влезниот или излезниот отвор.
8. Исклучете ја правосмукалката од кукиштето на апаратот пред да го извадите приклучникот од штекерот. Извадете го приклучникот од штекерот пред да ја менувате вреќичката за прав. За да избегнете оштетувања, вадете го приклучникот фаќајќи го него, а не влечејќи го кабелот.
9. Апаратот не е наменет да го употребуваат млади или нестабилни лица без надзор, освен ако не се соодветно надгледувани од страна на одговорно лице што ќе внимава безбедно да го користат. Треба да се внимава мали деца да не си играат со апаратот.
10. Приклучникот мора да биде изваден од штекерот пред да го чистите или одржувате апаратот.
11. Не се препорачува користење продолжен кабел.
12. Ако правосмукалката не работи правилно, исклучете го напојувањето и посоветувајте се со овластен сервисер.
13. Ако кабелот е оштетен, мора да се замени од страна на производителот, негов сервисер или слично квалификувано лице за да се избегнат опасности.
14. Не носете ја правосмукалката држејќи го цревото. Користете ја рачката на кукиштето.


1 СОСТАВУВАЊЕ НА ПРАВОСМУКАЛКАТА

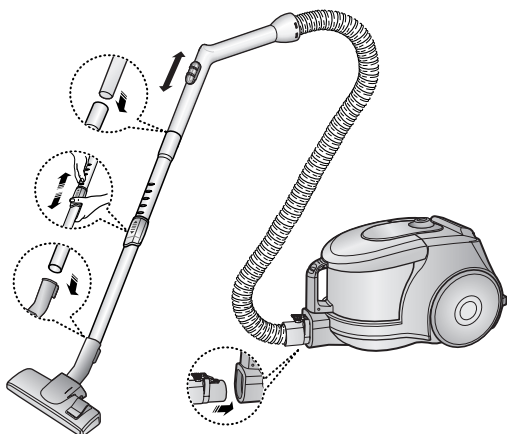

ОПЦИЈА




► Опременоста може да е различна, зависно од моделот.

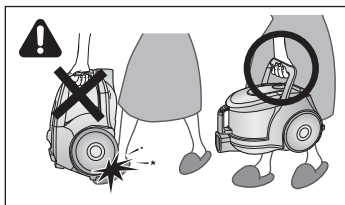

ВНИМАНИЕ

Не притискајте го копчето на рачката на кантичката за прав кога го носите апаратот.

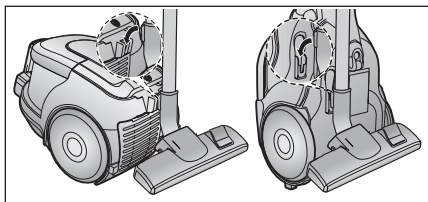


За чување, закачете го подниот чистач.


2 РАКУВАЊЕ СО ПРАВОСМУКАЛКАТА

2-1 ПРЕКИНУВАЧ


1) ТИП СО КОМАНДИ НА КУЌИШТЕТО

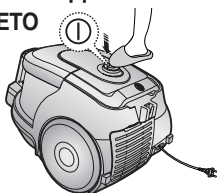

2) ТИП СО ПРЕКИНУВАЧ

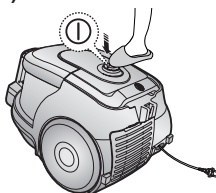

2-2 КАБЕЛ ЗА СТРУЈА

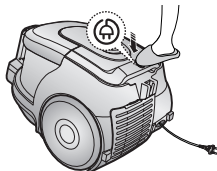

ЗАБЕЛЕШКА

Кога го вадите приклучникот од штекер, фатете го приклучникот, не кабелот.

2-3 КОМАНДА ЗА МОЌНОСТА


1) ТИП СО ЛИЗГАЧКИ ПРЕКИНУВАЧ (Опционално)

- ЛИЗГАЊЕ ВО ПОЛОЖБАТА ЗА СОПИРАЊЕ

Правосмукалката се исклучува (пасивен режим)


- ЛИЗГАЊЕ НАНАПРЕД ДО МАКСИМУМ

Смукањето постепено се засилува до максимум.

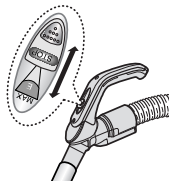

2) ТИП СО КОМАНДА НА КУЌИШТЕТО / ТИП СО ПРЕКИНУВАЧ

- ЦРЕВО

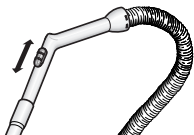

За да се намали смукањето при чистењето драпери, тепихчиња и други лесни ткаенини, повлечете го капакот за воздух додека не се отвори дупката.

- КУЌИШТЕ (САМО КАЈ ТИПОТ СО КОМАНДИ НА КУЌИШТЕТО)






MIN = За нежни површини, на пр. мрежести завеси.

MAX = За тврди подови и многу валкани теписи.

2-4 КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА

► Опременоста може да е различна, зависно од моделот.
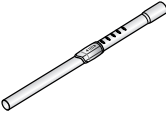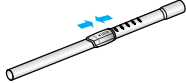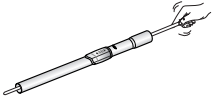
<p>ЦЕВКА</p> 	 <p>Регулирајте ја должината на телескопската цевка лизгајќи го копчето за управување со должината на средината на цевката напред-назад.</p>	 <p>За да проверите да не е затната, откачете ја телескопската цевка од апаратот и ставете ја на најкратко. Така полесно се вади нечистотијата што ја затнува цевката.</p>
--	---	---

<p>ДОДАТОК</p> 	<p>ЧЕТКА ЗА ЧИСТЕЊЕ ПРАШИНА</p>  <p>Четка за чистење прашина од мебел, полица, книги и сл.</p>	<p>ДОДАТОК ЗА ВДЛАБНАТИНИ</p>  <p>Додаток за вдлабнатини за радијатори, вдлабнатини, агли и меѓу пернициња.</p> <p>За поголема ефикасност, чистете го подниот чистач со додатокот за вдлабнатини.</p>
---	--	---

<p>ОПЦИЈА</p> 	<p>► Чистење теписи</p>  <p>► Чистење подови</p>  <p>Наместете го лостот на отворот соодветно на подната површина.</p>	 <p>Целосно отстранете ги нечистотиите ако отворот е блокиран.</p>
--	--	---

<p>ОПЦИЈА</p>  <p>Четка за кебиња</p> <p>За собирање влакна од миленичиња, текстил и креветски покривачи.</p>	 <p>Отстранете ја нечистотијата кога ќе се наталожи.</p>	<p>Турбина</p>  <p>Четка</p>  <p>Завртете го копчето во позиција "UNLOCK" и отстранете ја нечистотијата.</p>	 <p>За склопување, порамнете го капакот на предниот дел од кукиштето и затворете. По затворање на капакот, поставете го копчето во "LOCK" позиција.</p>
--	---	--	--

Предупредување: Се користи само за прекривки за кревет. Внимавајте да не ја оштетите четката при чистење од нечистотии.

3 ПРАЗНЕЊЕ НА КАНТИЧКАТА ЗА ПРАВ

1




Кога правот ќе дојде до ознаката за наполнетост или смукањето е забележително послабо за време на чистењето, испразнете ја кантичката за прав.

2



Извадете ја кантичката за прав притискајќи го копчето.

3

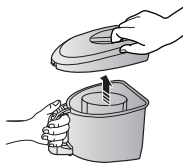

Извадете го капакот на кантичката.

4




Фрлете го правот од кантичката.

5





Затворете го капакот на кантичката.

6

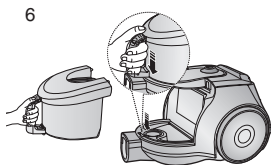

Пред повторната употреба, притиснете ја кантичката за прав во кукиштето на правосмукалната додека не чуete штракнување.

- Празнење во пластична вреќа
(се препорачува за астматични и алергични лица)

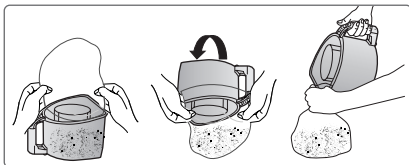

ЗАБЕЛЕШКА


Кантичката за прав може да се плакне со студена вода



4 ЧИСТЕЊЕ НА СОБИРАЧОТ НА ПРАВ

4-1. КОГА ТРЕБА ДА СЕ ЧИСТИ СОБИРАЧОТ НА ПРАВ


- Ако смукањето е забележително послабо за време на чистењето, проверете го собирачот на прав како што е покажано подолу.

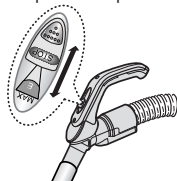

КОПЧЕ НА РАЧКАТА



Вклучете ја силата за смукање на "MAX"

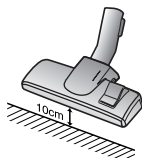

Ако смукањето е забележително послабо кога главата за смукање е 10 cm над подот, исчистете ја.

ЗАБЕЛЕШКА

Кога смукањето е постојано забележително послабо, испразнете го собирачот на прав (4-2) како што е прикажано на следните слики.


4-2. ЧИСТЕЊЕ НА СОБИРАЧОТ НА ПРАВ

1




Извадете ги кантичката и собирачот на прав како што е прикажано.

2

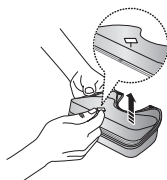


Извадете ги сунѓерот и филтерот од собирачот на прав.

3

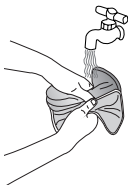


Измијте ги сунѓерот и филтерот на собирачот со вода.

4

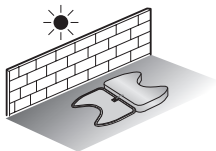


Оставете ги сунѓерот и филтерот да се сушат во сенка најмалку 12 часа.

5

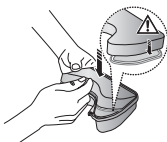

Вратете ги сунѓерот и филтерот во собирачот на прав.

6

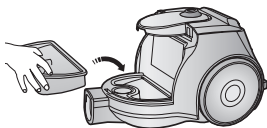

Вратете го составениот собирач на прав во кукиштето.




ЗАБЕЛЕШКА : Проверете дали филтерот е сосема сув пред да го вратите во правосмукалката. Оставете го да се суши најмалку 12 часа.

5 ЧИСТЕЊЕ НА ЗАШТИТНИОТ ФИЛТЕР НА МОТОРОТ




Извадете ги кантичката и собирачот на прав.

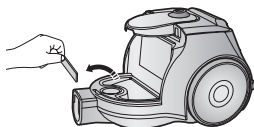


Извадете го заштитниот филтер на моторот од правосмукалката. Протресете го и истресете го правот од него и вратете го во апаратот.

6 ЧИСТЕЊЕ НА ИЗЛЕЗНИОТ ФИЛТЕР

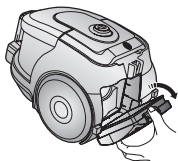


Притиснете ја прицврстената рамка од задниот дел на кукиштето за да го извадите филтерот.

ОПЦИЈА - МИКРОФИЛТЕР

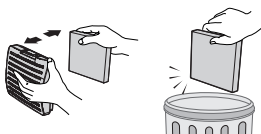

Извадете го и заменете го блокираниот излезен филтер.

ОПЦИЈА

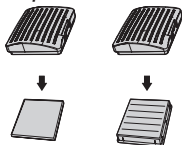

ЗАБЕЛЕШКА : Филтри за замена може да најдете кај Вашиот локален дистрибутер на Samsung.

- АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Моторот не се пали.	Нема напојување. Топлински прекин.	Проверете ги кабелот, приклучникот и штекерот. Оставете ги да се изладат.
Силата на смукање постепено се намалува.	Главата, цревото или цевката се затнати.	Проверете дали се затнати и исчистете ги.
Кабелот не се намотува докрај.	Проверете кабелот да не е извртен или нерамномерно намотан.	Извлечете го кабелот 2 до 3 метри и притиснете го копчето за намотување на кабелот.
Правосмукалката не ги собира нечистотиите.	Цревото е напукнато или дупнато.	Проверете го цревото и заменете го ако е потребно.
Слабо смукање или смукањето се намалува.	Филтерот е полн со прав.	Проверете го филтерот и, ако е потребно, исчистете го како што е опишано во упатството.

Правосмукалката е одобрена со :

ЕМС Директивата : 2004/108/ЕЕС

Ниско напонската Директива : 2006/95/EC

MEMO

SAMSUNG

